


Wandanschluss einfach für Terrassendächer mit Gummilippe

Variante 1

100° Winkel

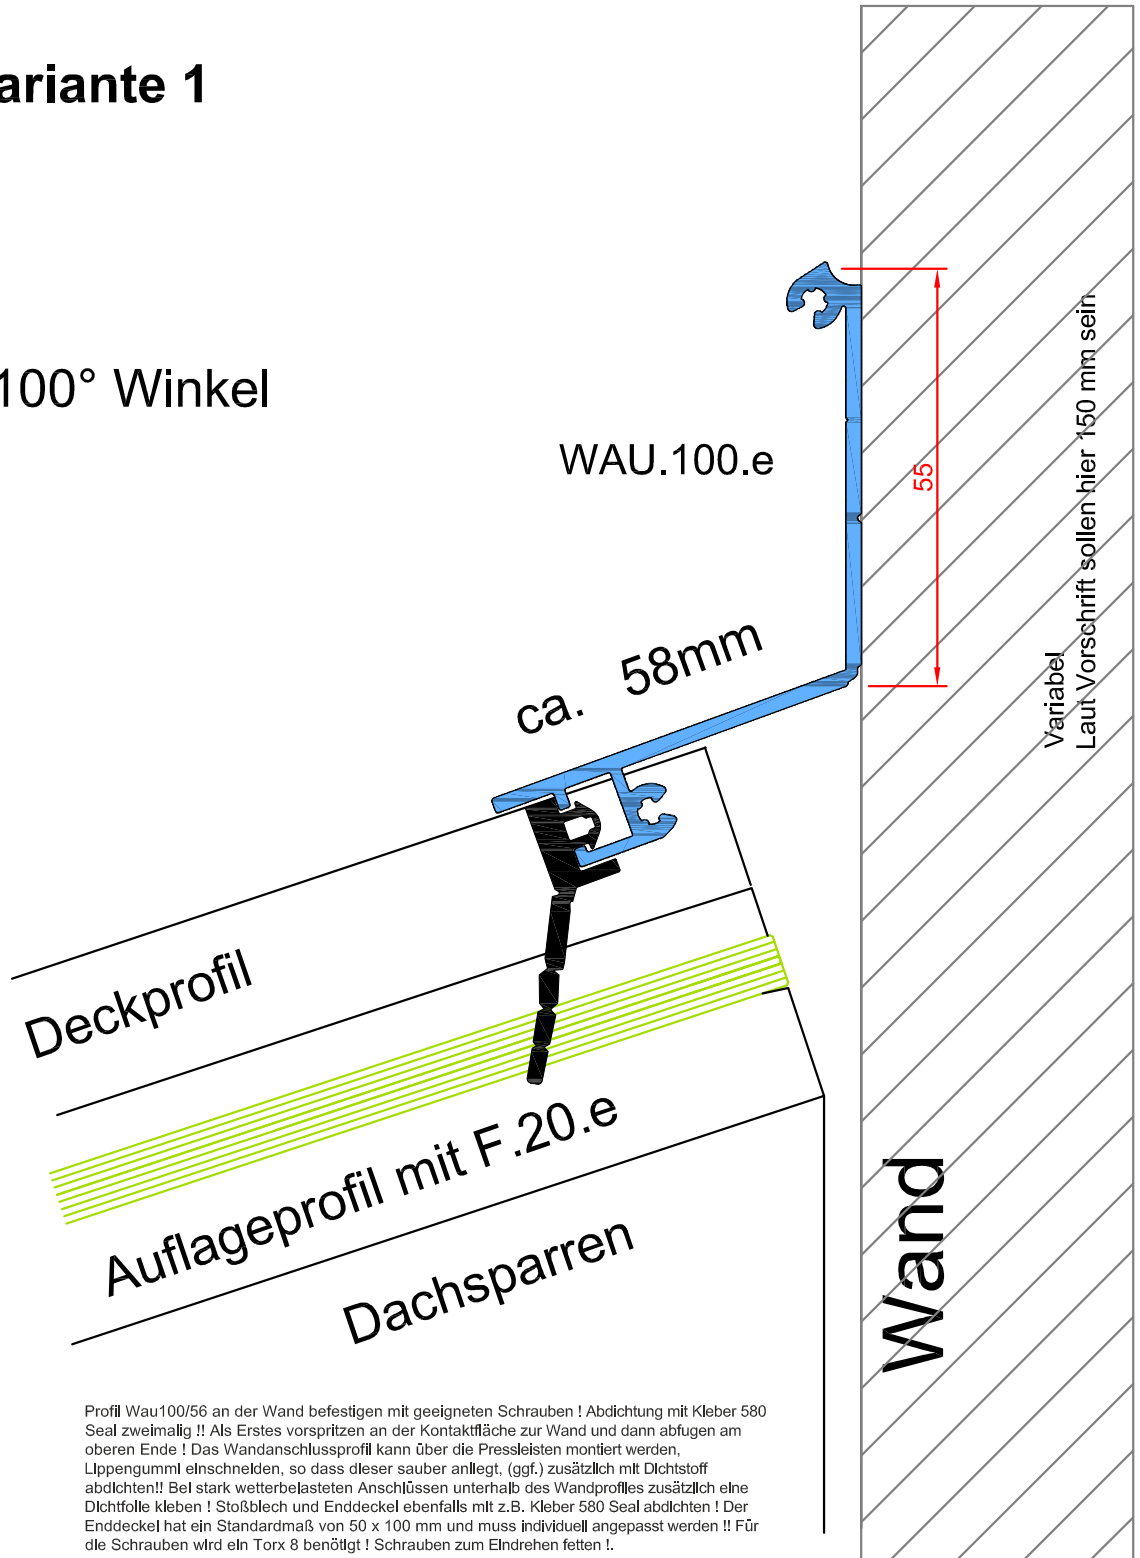

Profil Wau100/56 an der Wand befestigen mit geeigneten Schrauben ! Abdichtung mit Kleber 580 Seal zweimalig !! Als Erstes vorspritzen an der Kontaktfläche zur Wand und dann abfugen am oberen Ende ! Das Wandanschlussprofil kann über die Presseleisten montiert werden, Lippengummi einschnelden, so dass dieser sauber anlegt. (ggf.) zusätzlich mit Dichtstoff abdichten!! Bei stark wetterbelasteten Anschlüssen unterhalb des Wandprofilles zusätzlich eine Dichtfolie kleben ! Stoßblech und Enddeckel ebenfalls mit z.B. Kleber 580 Seal abdichten ! Der Enddeckel hat ein Standardmaß von 50 x 100 mm und muss individuell angepasst werden !! Für die Schrauben wird ein Torx 8 benötigt ! Schrauben zum Eindrehen fetten !.

Videos finden Sie auf www.easywintergarten.de/verglasungsprofile-in-3d